


Przygotuj odpowiednie narzędzia.

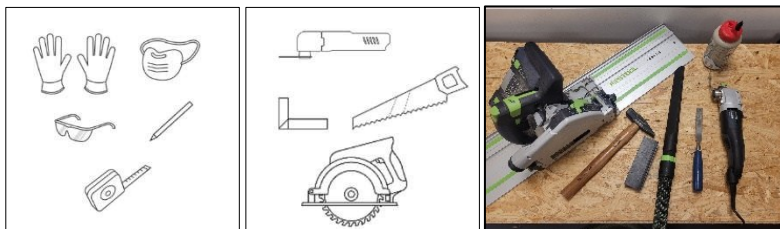

Przed wszystkim należy sprawdzić nową deskę w różnych warunkach oświetleniowych (również w świetle padającym pod kątem), porównując ją ze stanem istniejącej podłogi (która musi być odpowiednio czysta), aby upewnić się, że kolor i powierzchnia nowej deski są podobne i dobrze się wkomponują (należy zadbać o to, aby wybrać deskę o innym wzorze niż sąsiadujące klepki). Można to zrobić np. o różnych porach dnia, w czasie gdy deska zastępcza aklimatyzuje się (uwaga: deska musi być aklimatyzowana w zamkniętym opakowaniu co najmniej 1 tydzień wcześniej).

1. Usuń deskę do wymiany.


Ustaw pilę tarczową na głębokość odpowiadającą grubości deski i przetnij ją wzdłuż osi centralnej. Za pomocą multinarzędzia ostrożnie wykonaj nacięcia promieniowe od cięcia centralnego do czterech rogów deski, uważając, aby nie przeciąć ani nie uszkodzić sąsiadujących desek.



Delikatnie usuń wycięte fragmenty deski, która ma być wymieniona, nie naruszając sąsiednich elementów.



Oczyść miejsce po usuniętej desce. Podklej również podkład taśmą aluminiową (aby zapewnić szczelność), tak by ponownie mógł pełnić funkcję bariery paroszczelnej.


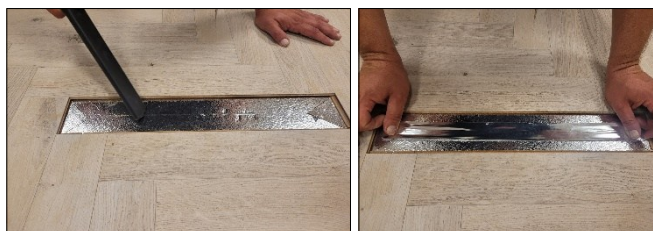


2. Przygotuj deskę zastępczą.

Otwórz zamknięte opakowanie i wyjmij 1 deskę (A lub B - w zależności od potrzeby), a następnie ponownie zamknij je taśmą. Wybierz deskę, która najlepiej pasuje wyglądem do istniejących.

Przygotuj nową deskę do wymiany (musi być wcześniej zaaklimatyzowana):

- Złóż 3 deski, aby zwiększyć stabilność podczas cięcia.
- Odwróć deskę i zaznacz fragmenty do przycięcia.
- Dostosuj dłuższą krawędź (1): odetnij część zamka, aby żaden element profilu nie przeszkadzał podczas montażu.
- Dostosuj krótsze krawędzie (2) i (3): usuń zamki krótkich boków.

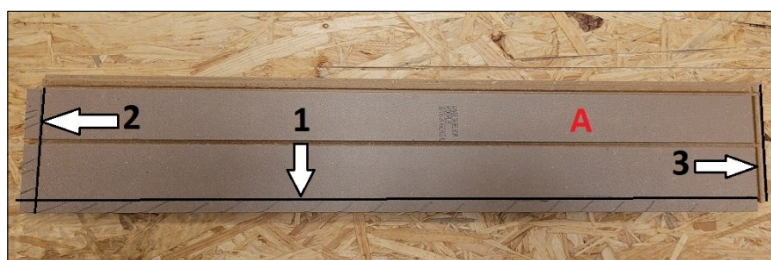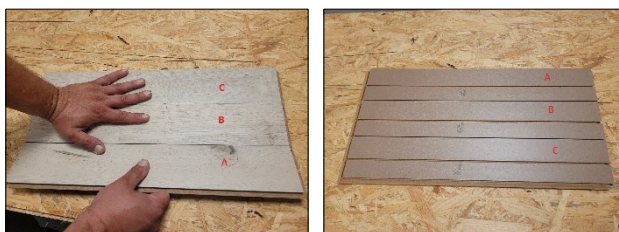


3. Montaż nowej deski.

Umieść przyciętą deskę w miejscu i sprawdź, czy można ją wsunąć z każdej strony (użyj śrubokręta, aby ponownie ją wyjąć). Przetestuj wszystkie boki.




Jeśli wszystko pasuje idealnie, można nanieść klej, jeśli nie, wyrównaj wszelkie nierówności papierem ściernym.

Nałóż klej (PVAc do drewna, typ D3) na zamki desek sąsiadujących z usuniętą klepką.

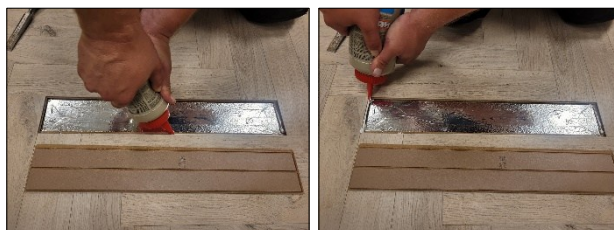

Umieść nową deskę we właściwym miejscu, upewniając się, że pasuje. Następnie, używając naszego dobijaka (63001777) oraz młotka lub gumowego młotka, delikatnie dobij deskę wokół, aby zakończyć montaż.

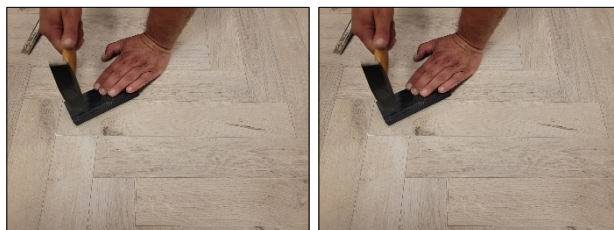

Dociąż powierzchnię i usuń nadmiar kleju za pomocą chusteczek BerryAlloc (9310-0023).



Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny.

Gotowe! Ciesz się efektem końcowym.